



# BMW Universal Bluetooth

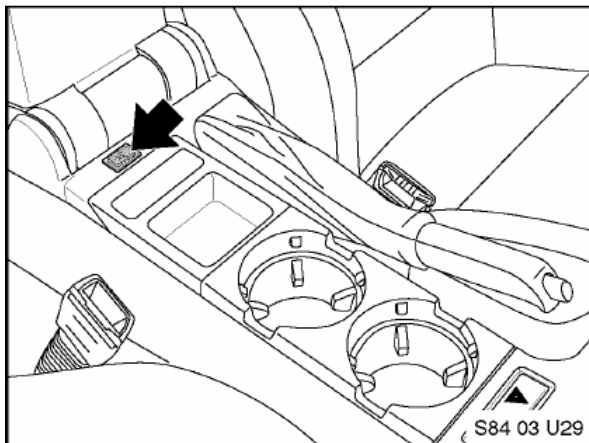

**1. Párovanie telefónu –** V nenaštartovanom aute stlačíme párovacie tlačítko a asi po 3 sekundách otočíme kľúč v zapalovaní do polohy 1. Počkáme 5 sekúnd a uvoľníme párovacie tlačítko. Na obrazovke rádia sa ukáže nápis “Bluetooth Pairing” (sme v párovacom móde).



**2. V menu telefónu zapneme Bluetooth a klikneme na BMW 52804** ktoré sa nám po chvíli zobrazí. Telefón si následne vypýta 4-miestny bezpečnostný kód (passkey) pre spárovanie (je uvedený na Bluetooth module v kufrí auta pod DVD mechanikou navigácie). Po správnom zadaní kódu sa telefón s autom spáruje a z rádia zapípa.

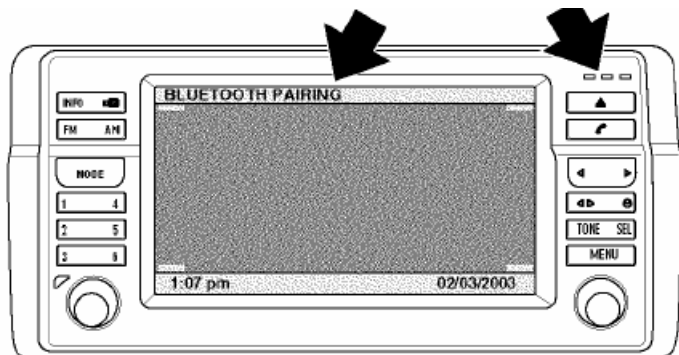

**3.** Vypneme auto a vytiahneme kľúč zo zapalovania na pár sekúnd. Opätovne vložíme kľúč do zapalovania a otočíme do polohy 1 (môžeme takisto naštartovať). Ak sme správne spárovali telefón, mal by sa automaticky pripojiť do 30 sekúnd bez nášho zásahu. V rádiu potom zvolíme ponuku Telephone a dostaneme ponuku na manuálne vytáčanie čísiel, telefónny zoznam načítaný z nášho telefónu a posledné volané čísla.

**4.** Hovor uskutočníme vybratím čísla zo zoznamu na obrazovke rádia (Telephone book) a stlačením tlačítka telefónu na pravej strane rádia. Týmto istým tlačítkom potom aj hovor ukončíme. Môžeme použiť aj tlačítko na ľavej strane volantu.



**5.** Na zdvihnutie prichádzajúceho hovoru použijeme rovnaké tlačítko na rádiu alebo volante. Pre rýchle vytočenie posledného volaného čísla stačí stlačiť to isté tlačítko.

**6.** V pravom hornom rohu rádia sú 3 diódy pre indikáciu funkcionality telefónu.

Zelená dióda - aktívny hovor (prichádzajúci alebo odchádzajúci).

Oranžová dióda – telefón je v roaming móde, preferovaná sieť je nedostupná.

Červená dióda – telefón nemôže nájsť žiadnu sieť.

BMW Bluetooth modul sa dokáže spárovať najviac so 4 zariadeniami, prioritu vždy dostane posledný spárovaný telefón. Pre vymazanie všetkých uložených zariadení treba zopakovať proces na párovanie a keď sa na obrazovke ukáže hláška "Bluetooth Pairing" podržíme párovacie tlačítko 10 sekúnd.

Kompatibilita s telefónmi závisí od generácie BT modulu v aute. Prvé generácie BT modulov napr. nevedia prenášať telefónny zoznam zo smartfónov založených na Androide. BMW deklaruje podporu iPhone už v prvej generácii BT modulov.