


## Pojistková skříňka v prostoru motoru, modelový rok 1993

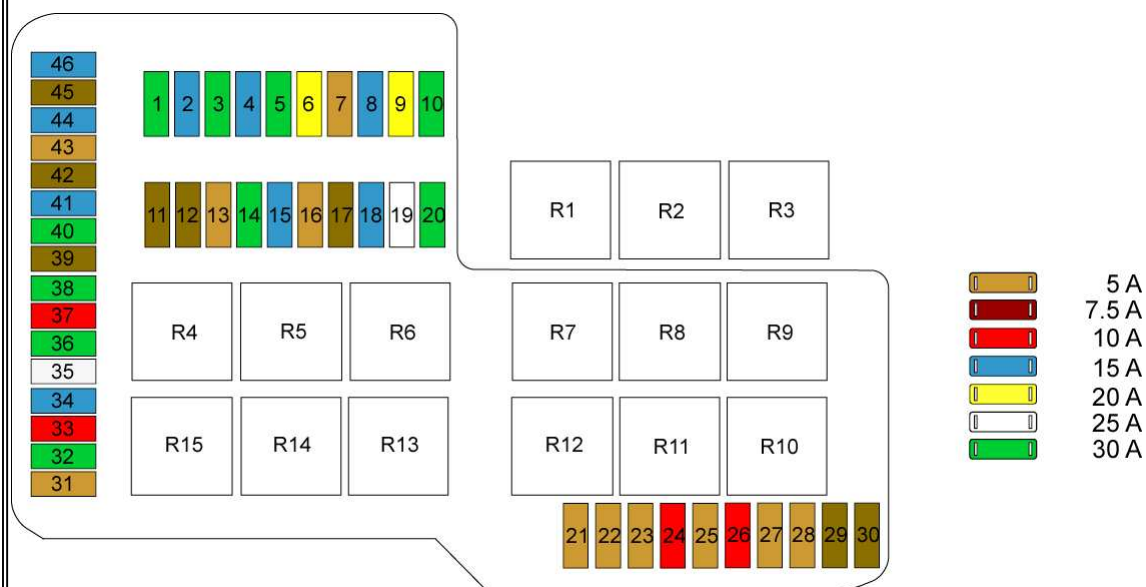

Umístění 1

Zobrazeno je levé řízení

Pojistka 1

30 A

Střecha

Okna

Pojistka 2

15 A

Zástrčka pro připojení přívěsu

Pojistka 3 30 A Ostřikovače reflektorů	Pojistka 4 15 A Vyhřívání(á) sedadlo(a)	Pojistka 5 30 A Sedadlo řidiče
Pojistka 6 20 A Vyhřívání zadní sklo	Pojistka 7 5 A Vyhřívání dveří zámek(y) Centrální zamykání Centrální řídicí jednotka Systém alarmu Dálkové ovládání	Pojistka 8 15 A Houkačky Řídicí jednotka karosérie Palubní počítač
Pojistka 9 20 A Rádio	Pojistka 10 30 A ABS ASC	Pojistka 11 Reflektory Přední mlhovka(y) Snímač nárazu Systém alarmu Palubní počítač
Pojistka 12 Reflektory Přední mlhovka(y) Snímač nárazu Systém alarmu Palubní počítač	Pojistka 13 5 A Okno(a) Skládací střecha (kabriolet)	Pojistka 14 30 A Okno(a) Řídicí jednotka karosérie Vyhřívání dveří zámky
Pojistka 15 15 A Reflektory Přední mlhovka(y)	Pojistka 16 5 A Vytápění a větrání Řídicí jednotka motoru	Pojistka 17 Reflektory Přední mlhovka(y)
Pojistka 18 15 A Řídicí jednotka motoru	Pojistka 19 Nepoužito	Pojistka 20 30 A Vytápění a klimatizace vzduchu
Pojistka 21 5 A ABS ASC	Pojistka 22 5 A Spínač světla Reflektory Vnitřní osvětlení Parkovací světla Koncová světla	Pojistka 23 5 A Vyhřívání sedadla Jednotka blikáče Přístroje Spínač světla Hodiny Reflektory Vyhřívání zadní sklo Palubní počítač
Pojistka 24 10 A Snímač vzdálenosti při parkování Vyhřívání trysky ostřikovače Vyhřívání zrcátka(a)	Pojistka 25 5 A Snímač nárazu Systém alarmu Vnější světla	Pojistka 26 10 A Řídicí jednotka motoru Zpětné světlo(a) Palubní počítač Automatická převodovka Kontrola vzdálenosti při parkování Hodiny

<div>Pojistka 27 5 A</div> <p>ABS ASC Přístroje Tempomat Skládací střecha</p>	<div>Pojistka 28 5 A</div> <p>startér Automatická převodovka Řídicí jednotka motoru Tempomat</p>	<div>Pojistka 29</div> <p>Reflektory Mlhovka(y)</p>
<div>Pojistka 30</div> <p>Dálkové světlo Mlhovky</p>	<div>Pojistka 31 5 A</div> <p>Palubní počítač Systém alarmu Přístroje Hodiny Řídicí jednotka karosérie Vytápění a klimatizace vzduchu</p>	<div>Pojistka 32 30 A</div> <p>Vnitřní osvětlení</p>
<div>Pojistka 33 10 A</div> <p>Boční světla Osvětlení SPZ Spínač světla Koncová světla Vnitřní osvětlení Telefon Rádio Systém alarmu Palubní počítač Vyhřívání dveřní zámky Okna Řídicí jednotka karosérie</p>	<div>Pojistka 34 15 A</div> <p>Výstražné blikáče Snímač nárazu Snímač alarmu Ukazatele směru</p>	<div>Pojistka 35 25 A</div> <p>Centrální zamykání Řídicí jednotka karosérie</p>
<div>Pojistka 36 30 A</div> <p>Systém ostřikování/stírání</p>	<div>Pojistka 37 10 A</div> <p>Vnitřní osvětlení Systém ostřikování/stírání Vytápění a klimatizace vzduchu Palubní počítač Spínač světla Reflektory Mlhovky Osvětlení SPZ Parkovací světla Koncová světla</p>	<div>Pojistka 38 30 A</div> <p>ABS ASC</p>

Pojistka 39 Vytápění a klimatizace vzduchu Řídicí jednotka motoru	Pojistka 40 30 A Sedadlo(a)	Pojistka 41 15 A Vytápění a větrání
Pojistka 42 Airbag Skládací střecha	Pojistka 43 5 A Vnitřní osvětlení Centrální zamykání Dálkové ovládání Telefon Systém alarmu Řídicí jednotka karosérie	Pojistka 44 15 A Vnitřní osvětlení Rádio Systém alarmu Systém ostřikování/stírání
Pojistka 45 Palubní počítač Systém ostřikování/stírání Hodiny Přístroje	Pojistka 46 15 A Přístroje Palubní počítač Tempomat Hodiny ABS ASC Automatická převodovka (EGS A5S 300J)	Relé R1 Palivové čerpadlo
Relé R2 DME	Relé R3 Lambda sonda	Relé R4 Houkačka
Relé R5 Přední mlhovka(y) nebo klimatizace vzduchu	Relé R6 Dálkové světlo	Relé R7 Tlumené světlo
Relé R8 Jednotka blikáče	Relé R9 Dmychadlo	Relé R10 Větrák chlazení, stupeň 1
Relé R11 Kompresor klimatizace	Relé R12 Větrák chlazení, stupeň 2	Relé R13 Čerpadlo ABS
Relé R14 Hlavní relé ABS	Relé R15 Vyhřívané zadní sklo	
