



## Palubní monitor s navigačním systémem a TV

Potěšení z techniky, potěšení z jízdy



Palubní monitor Vám poskytuje mnoho funkcí, které Vám jízdu zpříjemní a zvýší její bezpečnost.

Navigační systém GPS Vás zbaví nutnosti čtení map nebo hledání ukazatelů a navede Vás ke každému cíli, který obsahuje Vaše CD-mapa.

Rádio, přehrávač kazet a přehrávač CD Vám nabízí nejlepší kvalitu poslechu. Uspokojí každého posluchače a zkrátí i tu nejdelší cestu. Systém DSP Vás přenesení do koncertního sálu, jazzclubu nebo katedrály - pro každý typ hudby, pro každý program připraví ideální zvukové prostředí.

Palubní počítač propočítává údaje o jízdě - od průměrné rychlosti, před dojezd se stávajícím množstvím paliva v nádrži až po předpokládanou dobu jízdy. Stará se také o zvýšení bezpečnosti jízdy - například prostřednictvím zvukových upozornění, při překročení nastavené rychlosti jízdy.

Programovatelné nezávislé topení a nezávislé větrání Vám vytvoří ve voze vždy požadované klima.

Zadání individuálních kódů zvyšuje ochranu Vašeho vozu před odcizením.

Televize s videotextem Vám zajišťuje stálou informovanost a zpříjemňuje čekání.

Autotelefon GSM Vám dává možnost být stále k zastižení a kontaktovat jiné.

Radost z jízdy Vám přeje Vaše

BMW AG



## Rady k používání příručky

Chcete-li se rychle seznámit s palubním monitorem, najděte si v první kapitole popis nejčastěji potřebných funkcí navigačního systému, rádia, palubního počítače a televize.

Tyto příklady Vám objasní jednoduché ovládání systémů prostřednictvím menu tak, abyste dokázali plně využívat jejich možnosti.

Palubní monitor a návod patří nedílně k sobě: Když je přístroj obsluhován podle návodu, vždy najdete další postup.

Když budete ovládat telefon přes palubní monitor, najdete všechny informace o ovládání v samostatném návodu.

Příslušné téma najdete nejrychleji prostřednictvím rejstříku na konci příručky - všechny informace o technice a péči o přístroje v kapitole „Technika zblízka“. Pokud nastanou nějaké potíže, řešení najdete v kapitole „Co se stalo, když“.

Pokud se jednoho dne rozhodnete svůj vůz BMW prodat, předejte, prosím, novému majiteli také tuto příručku - je nedílnou součástí vozu.

## Použité symboly



označuje pokyny, které musíte splnit - z důvodu Vaší bezpečnosti, bezpečnosti ostatních osob a z důvodu možného poškození Vašeho vozu nebo palubního monitoru. ◀



označuje pokyny, které upozorňují na speciální funkce. ◀

◀ označuje konec pokynu.

\* označuje volitelnou výbavu nebo výbavu pro určité trhy a zvláštní příslušenství.

Budete-li mít další otázky, obraťte se s důvěrou na pracovníky autorizovaných servisů BMW, kteří Vám rádi pomohou.

## Výbava

Váš palubní monitor má následující základní výbavu:

- ▷ Navigační systém GPS
- ▷ Rádio s přehrávačem kazet
- ▷ Kód pro imobilizér
- ▷ Palubní počítač
- ▷ Televize

Dále můžete zakoupit:

- ▷ Autotelefon (samostatný návod k použití)
- ▷ Měníč CD
- ▷ Zvukový systém  
„Digital Sound Processing (DSP)“
- ▷ Nezávislé topení/větrání.

Pokud je ve Vašem voze instalován multifunkční volant, jeho prostřednictvím můžete potom ovládat rádio, měnič CD a telefon. Viz návod k použití vozu.

Dále je ve Vašem voze BMW sedmé řady přípojka pro televizor s videorekordérem, aby cestující mohli za jízdy sledovat televizní vysílání.

## Aktuálnost v době tisku

Pokrokové technické řešení a vysoká úroveň kvality výbavy BMW jsou zajišťovány stále pokračujícím vývojem. Proto se mohou vyskytnout odchylky mezi tímto návodem k použití a vybavením Vašeho vozu. Také omyly nemůžeme vyloučit. Mějte proto pochopení pro to, že z údajů, vyobrazení a popisů nelze odvozovat žádné právní nároky.

## Stav software

Tento návod se vztahuje k verzi software palubního monitoru 42.



S dotazy týkajícími se stavu software se obraťte na autorizovaný servis BMW. ◀

**Na první pohled**

První pohled na palubní monitor 10

**Příklad pro navigační systém:**

Zadejte cílovou adresu a nechte  
se dovést na místo 14

**Základní funkce rádia:**

Vyhledání vysílače 18

Nastavení zvuku 19

Dopravní vysílání 20

**Příklad pro palubní počítač:**

Nastavení rychlosti, při které zazní  
zvukový signál 21

Používání televizoru 23

Videotext 25

Změna nastavení 27

**Navigační systém GPS**

Bezpečnost 30

Tak začněte 30

Podrobné zadání cíle 31

Vedlejší silnice 39

Navádění k cíli 40

Zobrazení trasy 41

Objetí dopravní zácpy 42

Dopravní informace 43

Stanoviště 47

Výměna CD-mapy 48

**Rádio, přehrávač kazet, CD,  
zvukový systém DSP****Rádio:**

Vyhledání vysílače 50

Uložení vysílače 52

Regionální programy 52

Dopravní vysílání na pozadí 53

**Přehrávač kazet:**

Spuštění a ukončení přehrávání  
kazety 54

Potlačení šumu 54

Rychlý posuv vpřed/vzad 55

Přeskočení skladby 55

**CD:**

Spuštění a ukončení reprodukce  
CD 56

Vyhledávání pomocí tlačítek 56

Vyhledávání pomocí menu 57

Zvukový systém DSP 59

Měníč CD 60



## **Palubní počítač, imobilizér, nezávislé topení/větrání**

Tak začněte 64

Dojezd 65

Vzdálenost od cíle a čas dosažení 65

Venkovní teplota 66

Spotřeba paliva 66

Stopky 67

Rychlost 67

Dálkové ovládání 67

Imobilizér: blokování neoprávněného  
startování motoru 68

Nezávislé topení/větrání 70

## **Televizor a telefon**

### **Televizor:**

Vyhledání programu 72

Uložení programu 73

Seřízení obrazu 74

Volba TV-normy 74

Videotext 75

Přípojka pro televizor a videorekordér  
v prostoru zadních sedadel BMW  
sedmé řady 76

### **Telefon:**

Telefonování v automobilu 77

Tak začněte 77

Tísňové volání 78

Zadání PIN 78

Příjem hovoru 79

Volba účastníka podle jména 80

Volba účastníka podle čísla 83

Textové zprávy SMS 84

## **Technika zblízka**

Péče o přehrávač kazet 88

Funkce Diversity 88

Dolby 88

DSP 89

Televizor 89

Hodiny řízené rádiovým signálem  
v BMW sedmé řady 89

GPS 90

CD-mapy 90

RDS 91


Péče o techniku 91

TMC-dopravní informace 92

Funkce TP 92

Zacházení s CD 93

Způsob zadání názvů  
(Wordmatch-princip) 93

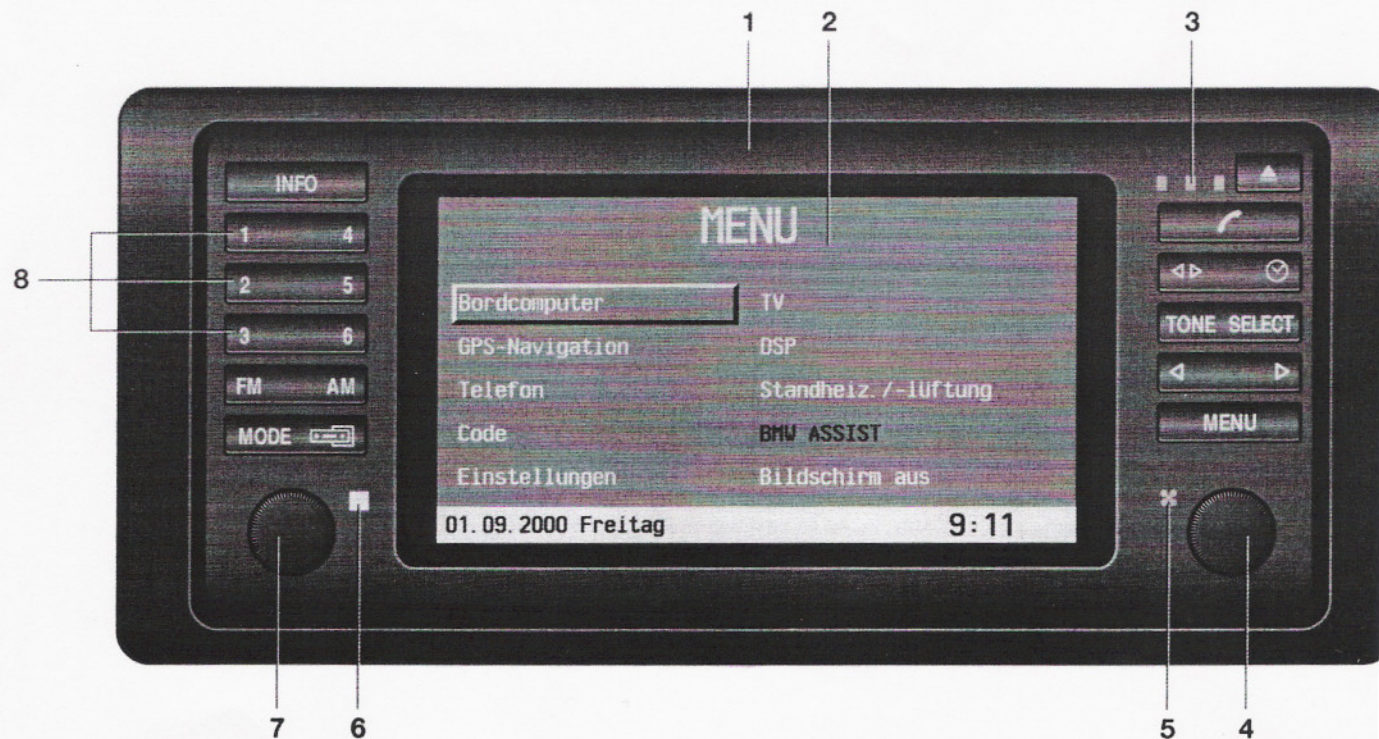

## Displej a ovládací prvky

- 1 Otvor pro kazetu (za ovládacím panelem)
- 2 Obrazovka pro zprávy všech připojených systémů palubního monitoru
- 3 Kontrolky pro autotelefon:

Žlutá:

Telefon se spojuje s jinou sítí

Zelená:

Spojení je navázáno

Červená:

Svítlí, když není možno používat telefon;

Bliká, když telefon není registrován v síti.

Ovládání telefonu je popsáno v samostatném návodu k použití.

- 4 Obsluha všech systémů palubního monitoru:
  - ▷ otáčení: Otáčením doleva nebo doprava volíte systém nebo požadovanou funkci, příp. nastavení.
  - ▷ stisknutí: Potvrzení volby a začátek práce systému, příp. funkce nebo potvrzení navoleného nastavení.

- 5 Kontrolka nezávislého topení nebo větrání  
Svítlí: Nezávislé topení nebo větrání je naprogramováno  
Bliká: Nezávislé topení nebo větrání pracuje.

- 6 Kontrolka rádia

- 7 Hlasitost a zapnutí/vypnutí rádia:

▷ stisknutí: Zapnutí a vypnutí rádia

▷ otáčení: Nastavení hlasitosti pro rádio, přehrávač kazet, přehrávač CD, dopravní informace, telefon

- 8 Tlačítka předvoleb pro rádio a volba CD



Tísňová volání jsou možná nezávisle na těchto hlášeníích. ◀



## Výbava Poslech rádia

Váš palubní monitor má následující základní funkce:

- ▷ Navigační systém GPS. Každým stisknutím můžete přepínat mezi předvolbami FM (velmi krátké vlny) a FMD (funkce Diversity = 2 přijímače).
- ▷ Palubní počítač. Do paměti FM můžete uložit 6 stanic (tlačítka předvoleb, strana 10).
- ▷ Televize. Dále můžete zakoupit:
  - ▷ Autotelex (samostatný návod k použití).
  - ▷ Každým stisknutím můžete přepínat mezi novými rozsahy AM: MW (střední vlny), SW (krátké vlny) a L (dlouhé vlny).
  - ▷ Zvukový systém „Digital Sound Processing (DSP)“.
  - ▷ Do paměti AM můžete uložit 18 stanic.
  - ▷ Nezávislé topení/větrání.

Pokud je váš vůz instalován multifunkční displej, můžete si paměťové rozstavení nastavit pomocí tlačítek MW, SW a L. Tato tlačítka slouží také k pozici požadovaného CD z měniče CD\*, případně k výběru požadované skladby na řadě CD. Pojka pro televizor s videorekordérem, aby cestující mohli za jízdy sledovat televizní vysílání.

## Aktuální v době tisku

INFO


Pokrokové technické řešení a vysoká úroveň kvality vybavení funkce ADS, viz strana 50. Proto si můžete být jisti, že vaše BMW jsou zajišťovány stále pokračujícím vývojem. Proto si můžete být jisti, že vaše BMW jsou vybaveny stále pokračujícím vývojem. Proto si můžete být jisti, že vaše BMW jsou vybaveny stále pokračujícím vývojem. Proto si můžete být jisti, že vaše BMW jsou vybaveny stále pokračujícím vývojem.

SELECT

- ▷ m Manuální volba stanice
- ▷ SCAN reprodukce vzorků vysílání
- ▷ II Vyhledávání s vysokou citlivostí (stanice se slabým příjmem)
- ▷ I Vyhledávání s nízkou citlivostí (stanice se silným příjmem)

SELECT

V režimu přehrávače kazet:

Zapněte/vypněte Dolby  B, případně C, viz strana 54.

◀

▶

Vyhledávání pro rádio, přehrávač kazet a CD.

## Stav přehrávače zdroje signálu

Tento návod se vztahuje k verzi software palubního monitoru 42. Každým stisknutím přepínáte mezi rádiem, přehrávačem kazet a přehrávačem CD. Pokud se obrátíte na autorizovaný servis.

Na displeji se mění hlášení mezi funkcemi rádia (rádio, přehrávač CD, přehrávač kazet) a právě aktivního systému palubního monitoru.

MENU

Objeví se celkové menu palubního monitoru - můžete volit mezi uvedenými systémy.

Vrací Vás zpět od každého zobrazení nebo nastavení do celkového menu. To je důležité i při nutnosti přerušení určitého nastavení.

## Reprodukce kazety



Změna směru pohybu pásku.



Čelní panel se odklopí a kazetu je možno vyjmout.

## Nastavení zvuku



Vyvolání nastavení zvuku a volba mezi:

- ▷ Hloubky: zvýraznění nebo potlačení hlubokých tónů
- ▷ Výšky: zvýraznění nebo potlačení vysokých tónů
- ▷ Předozadní vyvážení: hlasitost vyšší vpředu nebo vzadu
- ▷ Stranové vyvážení: hlasitost vyšší vpravo nebo vlevo.

Nastavení zvuku, viz strana 19.

## Telefonování



Volba funkce telefonu, viz strana 78.

## Nezávislé topení/větrání/hodiny



- ▷ Vypnutí nezávislého větrání
- ▷ Když je klíč ve spínací skřínce v poloze 0, ukazuje čas.

### Hodiny řízené rádiovým signálem v BMW sedmé řady

Čas se koriguje automaticky. Pokud místní čas (např. v Portugalsku) nesouhlasí s časem střeoevropským, je jej možno korigovat v menu „Einstellungen“, viz strana 27.

Datum se nastaví automaticky.

Nachází-li se Váš vůz mimo dosah rádiového signálu, např. v podzemních garážích s betonovými zdmi, v úzkém hlubokém údolí nebo v místě rušení (např. laptop nebo dodatečně instalovaný mobilní telefon), je možná manuální změna času a data hodin, viz strana 27.




Příklad pro ovládání navigačního systému, který Vás dovede k následujícímu cíli v Německu:

### Mnichov, Leopoldstraße 194



Všechna zadání provádějte ve stojícím voze a chovejte se v souladu s legislativou. Nesmíte ohrožovat zdraví spolucestujících ani ostatních účastníků silničního provozu. ◀

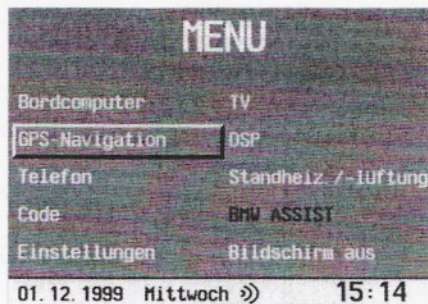

### Volba navigačního systému GPS



Objeví se základní menu




- 1 otáčejte pravým knoflíkem, až se označí „GPS-Navigation“
- 2 stiskněte, aby systém začal pracovat.



### Zadání cílové země

Když se objeví bílým písmem napsané jméno země, jsou na CD-mapě uloženy další země.



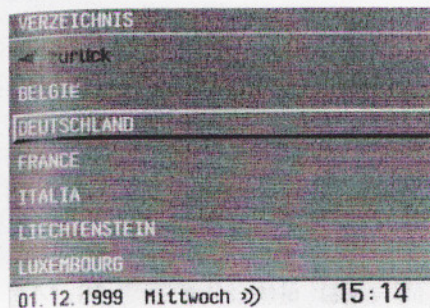

Zvolte jako cílovou zemi Německo („Deutschland“),



- 1 otáčejte pravým knoflíkem, až se označí jméno země
- 2 stiskněte, čímž se objeví seznam zemí k dispozici
- 3 otáčejte, až označíte „DEUTSCHLAND“
- 4 stisknutím potvrďte volbu cílové země.



### Zadání cílového místa (města, obce) („Ort“)

Je označeno „Ort:“ nebo naposledy zadané místo.

Zadejte jako cílové místo Mnichov,



- 1 stisknutím pravého knoflíku spusťte zadávání
- 2 otáčejte, až je označeno „M“
- 3 stisknutím potvrďte volbu.

Stejným způsobem zadejte další písmeno názvu města „München“, až je jméno města jednoznačně rozpoznáno a objeví se na displeji.




- 4 otáčejte pravým knoflíkem, až je označeno „eintragen“ (zapsat)
- 5 stisknutím uložte cílové místo do paměti.



Pokud je místo zadáno kompletně a jednoznačně, automaticky se označí jako „eintragen“.





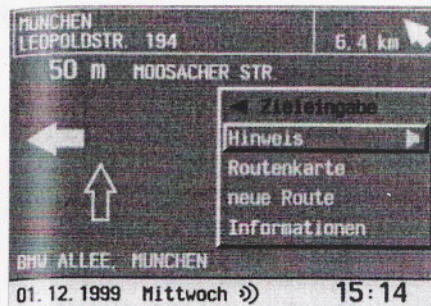

Po vypočítání trasy se vlevo nahoře objeví cílová adresa, v tomto případě Leopoldstraße 194 v Mnichově. Pod tím se objeví jméno ulice, do které máte odbočit v souladu se směrem šipky a vzdálenost k ní, v tomto případě 50 m k ulici Moosacher Straße. Pokyny ke směru jízdy obdržíte rovněž prostřednictvím akustického hlášení.

V pravém horním rohu je vyznačena vzdálenost k cíli. Šipkou je vyznačen směr k cíli vzdušnou čarou.

Vlevo dole vidíte Vaši stávající pozici, v tomto případě BMW Allee v Mnichově.

U oblastí ne zcela zanesených v CD-mapách šipka ukazuje směr další silnice. Toto je užitečné na křižovatkách a při rozvětvení silnic.

Návrat k poslednímu hlášení o směru jízdy:



- 1 otáčejte pravým knoflíkem, až je označeno „Hinweis“ (pokyn)
- 2 stiskněte.

Navigace může probíhat i v době, kdy tlačítkem menu (strana 12) zvolíte jinou funkci palubního monitoru (např. rádio nebo palubní počítač). Ve správný okamžik se před každou křižovatkou objeví hlášení o požadované změně směru.





## Zapnutí rádia



Stiskněte levý otočný knoflík:

Objeví se displej, který Vás informuje o aktuálním nastavení.



Když zapnete rádio a na displeji se objeví funkce palubního počítače, je zapnutá funkce „Audio+BC“ (audio a palubní počítač). Vypněte tuto funkci, viz strana 27. ◀

## Přečtení informací

Bayern 3

Jméno vysílače

TP-Station

Jméno aktivní stanice vysílající dopravní informace, přijímané na pozadí, strana 53.

FMD

Vlnový rozsah (FM); další vlnové rozsahy, viz následující sloupec.

P3

Tlačítko předvolby, číslo paměťového místa.

REG

Je možný příjem regionálních programů, viz strana 52.

TP

Traffic Program (dopravní vysílání) je zapnuto. Jiné zdroje signálu budou přerušeny.

T

Příjem dopravního vysílání není zapnutý; ale je naladěný vysílač, který dopravní informace vysílá.

RDS

Radio Data System je zapnutý: Objeví se jméno vysílače a bude se automa-

ticky vyhledávat nejsilnější frekvence dané stanice, viz strana 91.

>>

Mohou být zobrazeny ještě další vysílače.

## Nastavení vlnového rozsahu



Každým stisknutím přepnete:

FM/FMD = velmi krátké vlny

AM = MW (střední vlny)/SW (krátké vlny)/LW (dlouhé vlny)

## Volba vyhledávání

Přístroj je na vlnovém rozsahu FM (velmi krátké vlny) vybaven funkcí RDS-Diversity (2 přijímače), takže jsou na obrazovce automaticky uvedena jména všech přijímatelných stanic, uspořádaných dle kvality příjmu.

FM

- 1 Stiskněte tolikrát, až se vlevo nahoře objeví „FMD“

- 2 otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označena požadovaná stanice
- 3 stisknutím potvrdíte volbu stanice.



TONE

- 1 stiskněte
- 2 otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označeno požadované nastavení zvuku, v tomto případě „Balance“.
- 3 otáčením změňte nastavení.

## Nastavení středních hodnot

Nastavení zvuku aktuálního zdroje na střední hodnoty se provádí takto:

TONE

podržte stisknuté déle než dvě sekundy. Tím dosáhnete nastavení na střední hodnoty.

## Uložení nastavení do paměti

Hlášení zmizí osm sekund po posledním stisknutí tlačítka. Změněné nastavení bude automaticky uloženo do paměti.

## Zapnutí

### INFO

stiskněte dvakrát.

Dopravní vysílání přijímáte i v případě, že máte naladěnou stanici bez dopravního vysílání.

Během dopravních informací bude přerušen provoz televizoru, přehrávače kaset a přehrávače CD. Akustické pokyny navigačního systému zůstanou však dopravními informacemi neovlivněny.

Pokud posloucháte stanici, která nevysílá dopravní informace, můžete aktivovat příjem dopravního vysílání na pozadí. V takovém případě bude potom program poslouchané stanice přerušen dopravním vysíláním:

### INFO

- 1 stiskněte



- 2 podržte stisknutý pravý otočný knoflík, až se na displeji objeví „Selected TP-Station“
- 3 otáčejte, až se označí požadovaná stanice
- 4 stisknutím potvrďte volbu.

## Signalizace

TP

Dopravní vysílání je zapnuté.

T

Dopravní vysílání není zapnuto - naladěný vysílač však vysílá dopravní informace. Zdroje signálu nebudou přerušovány.

## Nastavení hlasitosti




levým knoflíkem otáčejte během dopravního vysílání, až je nastavena požadovaná hlasitost.

Tato hlasitost je uchována pro dopravní vysílání, i když hlasitost pro daný zdroj signálu snížíte na minimum.



příklad pro ovládání palubního počítače:

Přejete si nepřekročit na dálnici rychlost 130 km/h a při překročení této rychlosti (limitu) chcete být upozorněni.

 Veškerá nastavení provádějte pouze ve stojícím voze. Jinak byste ohrozili cestující ve voze i ostatní účastníky silničního provozu. ◀




### Zvolení palubního počítače



Objeví se úvodní menu.



- 1 otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označen „Bordcomputer“ (palubní počítač)
- 2 stisknutím potvrďte volbu.

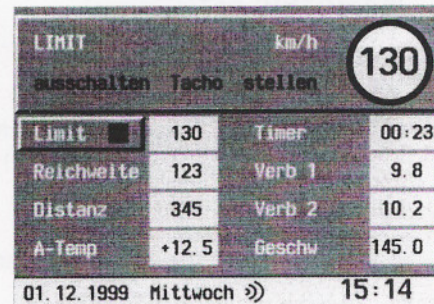

### Zvolení funkce



- 1 otáčejte, až je označen „Limit“
- 2 stisknutím umožněte zadávání.

**Zadání rychlosti**

- 1 otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označeno „stellen“ (nastavit)
- 2 stisknutím začne fungovat nastavení.
- 3 otáčejte, až se zobrazí požadovaná rychlost
- 4 stisknutím uložte tuto hodnotu do paměti: Zelený obdélník vedle nápisu „Limit“ svítí.

**Zadání aktuální rychlosti jako rychlostního limitu**

- 1 zvolte „Limit“
- 2 zvolte „Tacho“.

**Dosažení limitu**

- ▷ Zazní zvukový signál
- ▷ Obdélník vedle nápisu „Limit“ svítí červeně
- ▷ Na přístrojové desce se krátce rozsvítí rychlostní limit.


Další upozornění na překročení limitu může nastat pouze po snížení rychlosti nejméně o 5 km/h pod limit.

Příklad pro ovládání televizoru:


Můžete automaticky uložit 10 vysílačů TV programů se silným příjmem a sledovat je na obrazovce.

▶ Z důvodu Vaší bezpečnosti je obraz televizoru na displeji pouze do rychlosti 3 km/h, při vyšší rychlosti je k dispozici pouze zvuk. ◀

⚠ Veškerá nastavení provádějte pouze ve stojícím voze. Jinak byste ohrozili cestující ve voze i ostatní účastníky silničního provozu. ◀

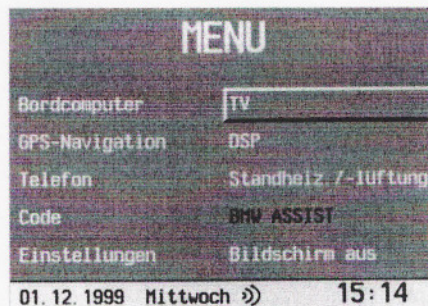


## Volba televizoru



Objeví se úvodní menu.



- 1 otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označeno „TV“
- 2 stisknutím potvrďte volbu.

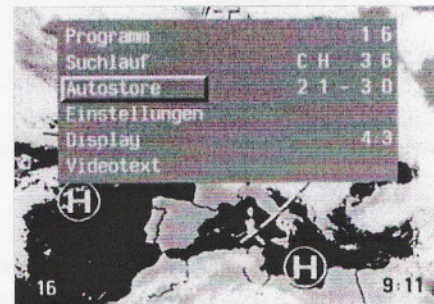

## Automatické uložení vysílače do paměti



- 1 otáčejte nebo tiskněte pravý otočný knoflík, až se objeví menu pro televizor
- 2 otáčejte, až je označeno „Autostore“
- 3 stisknutím spusťte automatické prohledávání s ukládáním do paměti.

Pokud zadání neproběhne do čtyř sekund, je třeba postup opakovat, protože menu zmizí.

Prvních 10 programů bude uloženo pod čísla 21 až 30.



### **Volba programu**


Automaticky se objeví program uložený pod číslem 21.


Chcete-li naladit jiný program uložený v paměti:



- 1 otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je naladěn požadovaný program
- 2 otáčejte, až se označí „Programm“ a potom stiskněte
- 3 otáčejte, až se zobrazí požadovaný program.

Novinky z politiky, ekonomiky, kultury, společnosti i sportu, o počasí nebo situaci v dopravě můžete získat prostřednictvím videotextu.

 Veškerá nastavení provádějte pouze ve stojícím voze. Jinak byste ohrozili cestující ve voze i ostatní účastníky silničního provozu. ◀

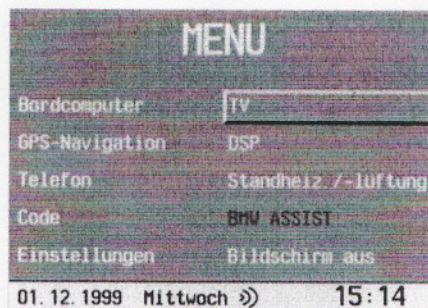


### Volba televizoru

#### MENU

Objeví se úvodní menu.



- 1 otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označeno „TV“
- 2 stisknutím potvrďte volbu.

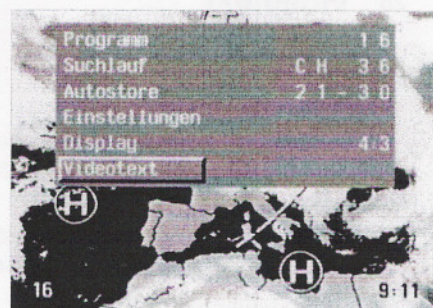

### Volba videotextu



- 1 otáčejte nebo tiskněte pravý otočný knoflík, až se objeví menu pro televizor
- 2 otáčejte, až je označen „Videotext“
- 3 stiskněte, poté se začnou objevovat informace videotextu.


Pokud zadání neproběhne do čtyř sekund, je třeba postup opakovat.

## Volba informací



otáčejte pravým otočným knoflíkem, až se vlevo nahoře objeví číslo požadované strany.

Systém stranu vyhledá a zobrazí. Je-li informace obsažena na více stranách, budou automaticky nalistovány.

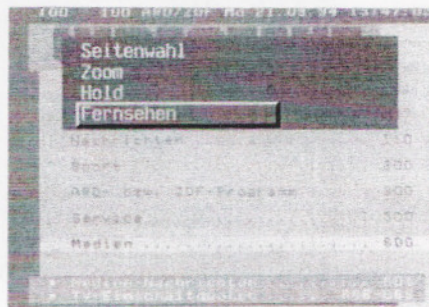

## Opuštění videotextu



- 1 stiskněte pravý otočný knoflík, čímž se dostanete do menu videotextu
- 2 otáčejte, až je označeno „Fernsehen“
- 3 stisknutím se vraťte k příjmu televizního vysílání.





Pro všechny displeje existuje základní nastavení. Toto nastavení můžete změnit podle svého přání.


### Volba nastavení



Objeví se úvodní nastavení.



- 1 otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označeno „Einstellungen“
- 2 po stisknutí se zobrazí možnosti nastavení.

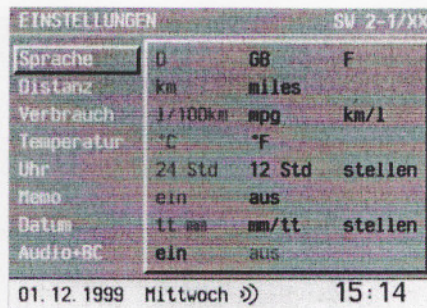


Můžete změnit jazyk textových zpráv, jednotky pro vzdálenost, spotřebu a teplotu, hodiny a datum, stejně jako další zprávy.

Pokud budete otáčet dál, můžete nastavovat následující:

**Memo:** Krátce před každou celou hodinou uslyšíte tři akustická upozornění. Pokud je tato funkce zapnutá, dole na displeji uvidíte za datem symbol akustického signálu.

**Audio+BC:** Na displeji vidíte společně hlášení pro rádio a palubní počítač.

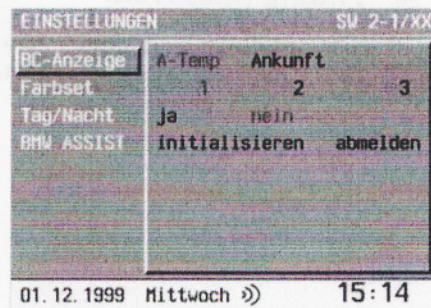

**BC-Anzeige:** Určete, zda se v úvodním menu zobrazí venkovní teplota, nebo čas příjezdu.

**Farbset:** Zvolte jednu ze tří možností nastavení barevné varianty displeje.

**Tag/Nacht:** Můžete zapnout/vypnout automatické přepnutí barevné varianty na denní/noční.

**BMW Assist\*:** Můžete požádat ve svém autorizovaném servisu BMW nebo v zákaznické službě BMW o inicializaci nebo aktualizaci nouzových informací.



„SW 2-1/XX“ znamená: stav software generace 2, varianta 1. „XX“ označuje aktuální verzi. ◀

EINSTELLUNGEN		SW 2-1/XX	
Sprache	0	GB	F
Distanz	km	miles	
Verbrauch	l/100km	mpg	km/l
Temperatur	°C	°F	
Uhr	24 Std	12 Std	stellen
Memo	ein	aus	
Datum	tt.mm	mm/tt	stellen
Audio+BC	ein	aus	
01.12.1999 Mittwoch »		15:14	

Jako příklad k objasnění principu obsluhy uvádíme změnu data.

### Změna data



- 1 otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označeno „Datum“
- 2 stisknutím potvrďte volbu
- 3 otáčejte, až je označeno „stellen“
- 4 po stisknutí můžete začít nastavení

EINSTELLUNGEN		SW 2-1/XX	
Sprache	DATUM		
Distanz	01. 12. 99		
Verbrauch			
Temperatur			
Uhr	24 Std	12 Std	stellen
Memo	ein	aus	
Datum	tt.mm	mm/tt	stellen
Audio+BC	ein	aus	
01.12.1999 Mittwoch		15:14	



- 5 otáčením pravého otočného knoflíku nastavte rok
- 6 stisknutím uložte do paměti
- 7 stejným způsobem nastavte měsíc a den.

Po posledním uložení do paměti bude zadané datum přijato do systému.

Kromě toho můžete zvolit, v jakém formátu chcete datum zobrazovat: nejprve den (tt) a potom měsíc (mm) - nebo naopak.