




Rücksitzlehne entriegeln und nach vorn klappen.


Sicherheitsgurt zur Mitte ziehen und über Kopfstütze legen.

Lehnenseitenteil oben nach vorn (1) ziehen und nach oben (2) herausziehen.

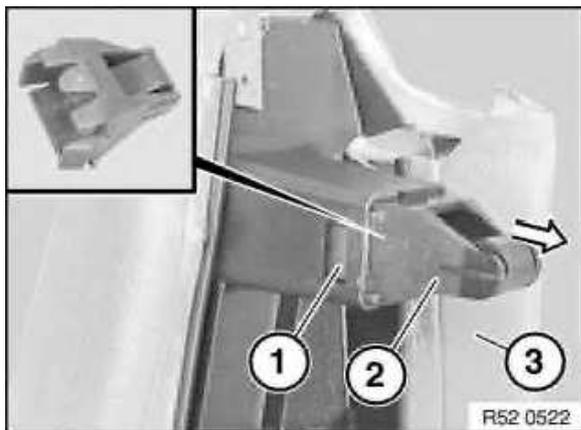

Ggf. defekten Klipp (2) aus Lehnenseitenteil ersetzen:

Verrastungen (1) links und rechts entriegeln und Klipp (2) vom Lehnenseitenteil (3) abziehen.

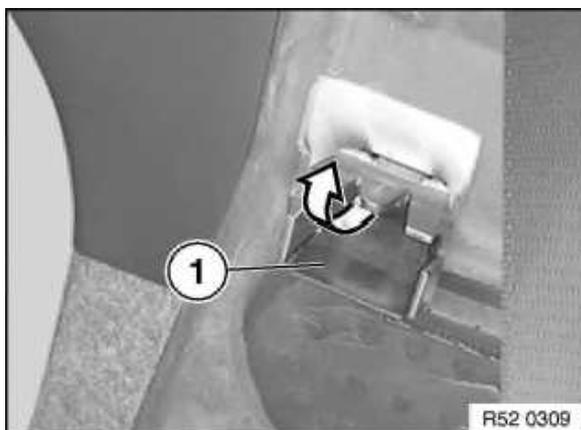


Ggf. defekten Klipp (1) aus Karosserie ersetzen:

Klipp (1) nach vorn aus Karosserie ziehen.




Einbauhinweis:


Führung (1) in Aufnahme (2) und Führung (3) in Aufnahme (4) einschieben.

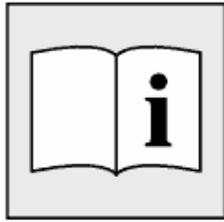*Erforderliche Vorarbeiten:*

- Lehnenseitenteil ausbauen
- Hintersitz ausbauen

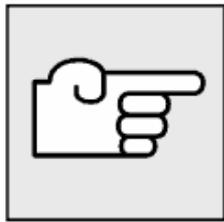*Hinweis:*


Für den Aus- und Einbau der Rückenlehne ist ein Helfer erforderlich

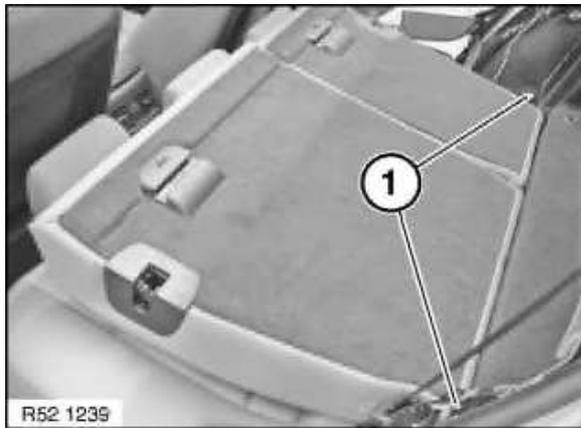


Lehne entriegeln und nach vorn klappen.

Schrauben (1) lösen.


Anziehdrehmoment 52 26 01AZ .

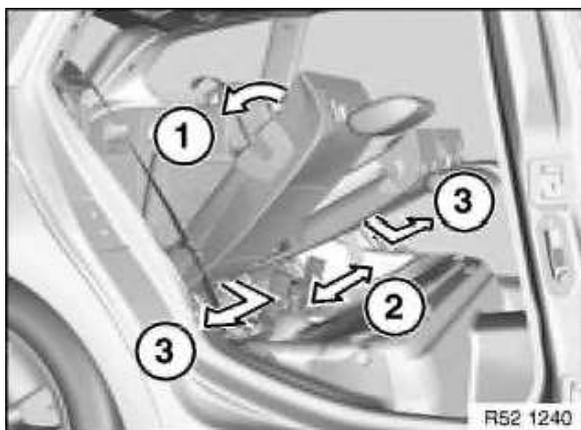

1. Rückenlehnen etwas anheben
2. Gleichzeitig linke und rechte Rückenlehne ruckartig aus Mittellager herausziehen
3. Rückenlehnen ausbauen

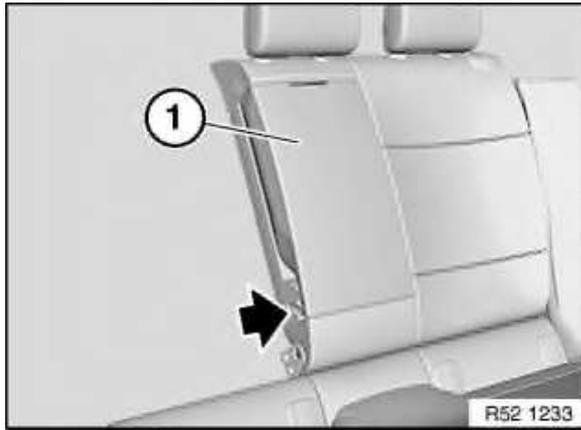

Rechte Rückenlehne entriegeln und nach vorn klappen.
Schraube lösen.
Anziehdrehmoment 52 26 03AZ
Mittelarmlehne (1) öffnen und ausbauen

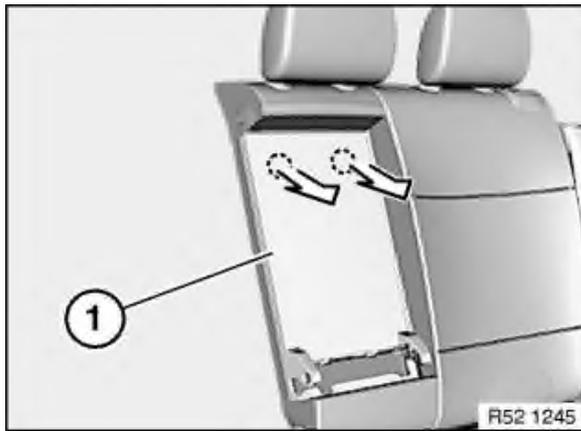

Nur bei Ausführung "ohne Skisack"

Achtung!


Beschädigungsgefahr!

Abdeckblende (1) an den oberen Ecken nacheinander
stückweise ziehen und ausklippen.

Einbauhinweis:

Klipps bleiben evtl. im Rückenlehnenrahmen stecken und
müssen demontiert werden.


Defekte Klipps ersetzen.

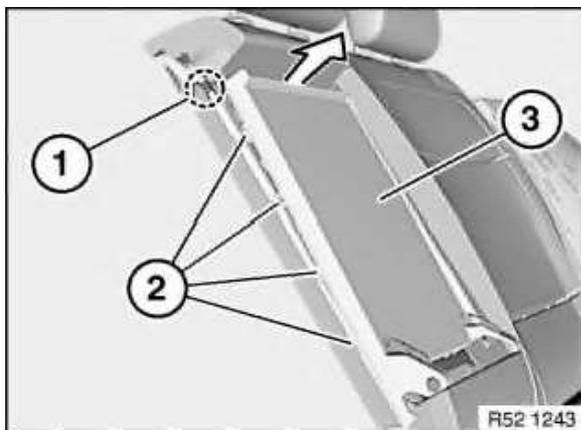

Hinweis:

Obere Kante der Abdeckblende (3) kräftig nach vorn ziehen
und obere Rastnase (1) ausklippen.

Die vier Rastnasen (2) nacheinander ausklippen.

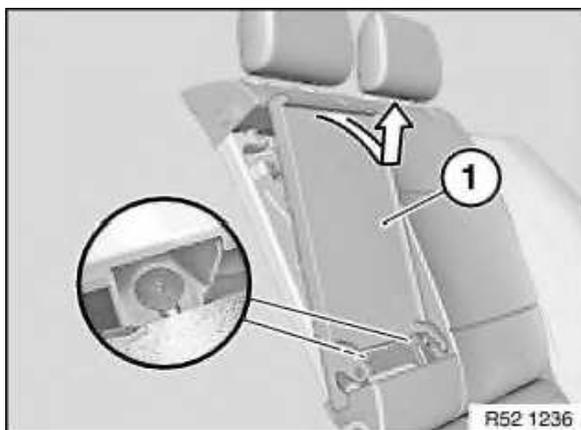


Abdeckblende (1) nach oben aus den unteren Klipps
herausziehen.

Einbauhinweis:

Auf korrekten Einschub der Abdeckblende (1) in untere Klipps
achten.


Ggf. defekte Klipps ersetzen.

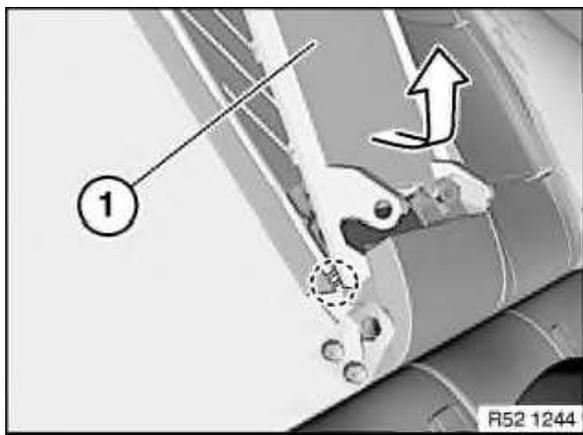

Hinweis:

Abdeckblende (1) beim Ausbau aus unterer Rastnase herausdrehen.

Bei defekten Rastnasen muss die Abdeckblende (1) ersetzt werden.

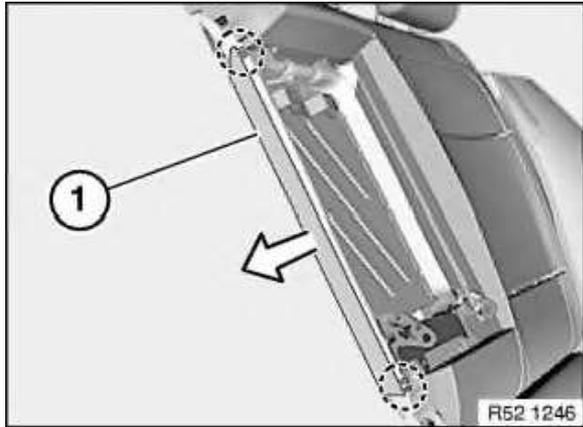

Abdeckleiste (1) von Rückenlehnenrahmen abnehmen.

Hinweis:

Bei defekten Rastnasen muss die Abdeckleiste (1) ersetzt werden.

72 11 Sicherheitsgurt

	Typ	Gewinde	Anziehvorschrift	Maß
Sicherheitsgurt vorn:				
1AZ Gurtautomat				
- an B-Säule	E81 / E87 / E88 / E90 / E91 / E92			36 Nm
	E82		Sechskantschraube mit Unterlegscheibe	46 Nm
- an Lehnenrahmen	E93			36 Nm
2AZ Endbeschlag Gurt				
- an Vordersitz	E87 / E90 / E91			44 Nm
	E93			36 Nm
3AZ Gurtumlenkbeschlag (an B-Säule oben)	E81 / E82 / E87 / E88 / E90 / E91 / E92			36 Nm
- an Vordersitz	E93	M6		9 Nm
4AZ Umlenkbugel (an B-Säule mitte)	E87 / E90 / E91 / E92			3,5 Nm
	E81 / E82	M5		3 Nm
	E81 / E82	M6	Reparaturschraube	3 Nm
	E88			8 Nm
5AZ Gleitbugel an Karosserie	E81 / E92			36 Nm
	E82 / E88			31 Nm
6AZ Schlossstrammer an Vordersitz	E81 / E82 / E87 / E88 / E90 / E91 / E92 / E93			38 Nm
7AZ Gurtbringer	E92			2,5 Nm
8AZ Koppelgetriebe (Schraubbolzen)	E93			3 Nm
9AZ Koppelgetriebe	E93			2,5 Nm

Sicherheitsgurt hinten:				
20AZ Gurtautomat für Rücksitz, normal				
- mitte an Karosserie	E90			36 Nm
- außen an Karosserie	E90 / E88			36 Nm
21AZ Gurtautomat für Rücksitz, Durchlade				
- mitte an Rückenlehne				
- außen an Karosserie	E81 / E82 / E87 / E90 / E91 / E92 / E93			36 Nm
22AZ Endbeschlag Gurt				
- mitte	E87 / E90 / E91			31 Nm
- außen	E81 / E82 / E87 / E88 / E90 / E91 / E92 / E93			38 Nm
23AZ Gurtschloss				
- mit Schlosstrammer	E87 / E90 / E91			38 Nm
- ohne Schlosstrammer	E81 / E82 / E87 / E88 / E90 / E91 / E92 / E93			38 Nm
24AZ Gurtumlenkbeschlag (an ÜRSS)	E88 / E93			36 Nm

52 26 Rücksitze (Durchladesystem)

	Typ	Gewinde	Anziehvorschrift	Maß
1AZ Außenlager (Rückenlehne) an Karosserie	E81 / E82 / E87 / E90 / E91 / E92 / E93			31 Nm
2AZ Mittellager (Rückenlehne) an Karosserie	E81 / E82 / E87 / E90 / E91 / E92			21 Nm
3AZ Mittelarmlehne an Rückenlehne	E81 / E82 / E87 / E90 / E91 / E92			5±0,35 Nm
4AZ Außenlager an Rückenlehne	E81 / E82 / E87 / E90 / E91 / E92 / E93			36 Nm
5AZ Schließbügel an Karosserie	E87 / E91			21 Nm
	E93			9 Nm
6AZ Verzuröse an Rückenlehne	E87			15 Nm
7AZ Schloss an Rückenlehne	E87 / E91			20+5 Nm
8AZ Schloss an Karosserie	E81 / E82 / E90 / E92			18,5 Nm
9AZ Top Tether Öse	E90 / E92			22 Nm