


# Pojistková skříňka v prostoru motoru, modelový rok 1994

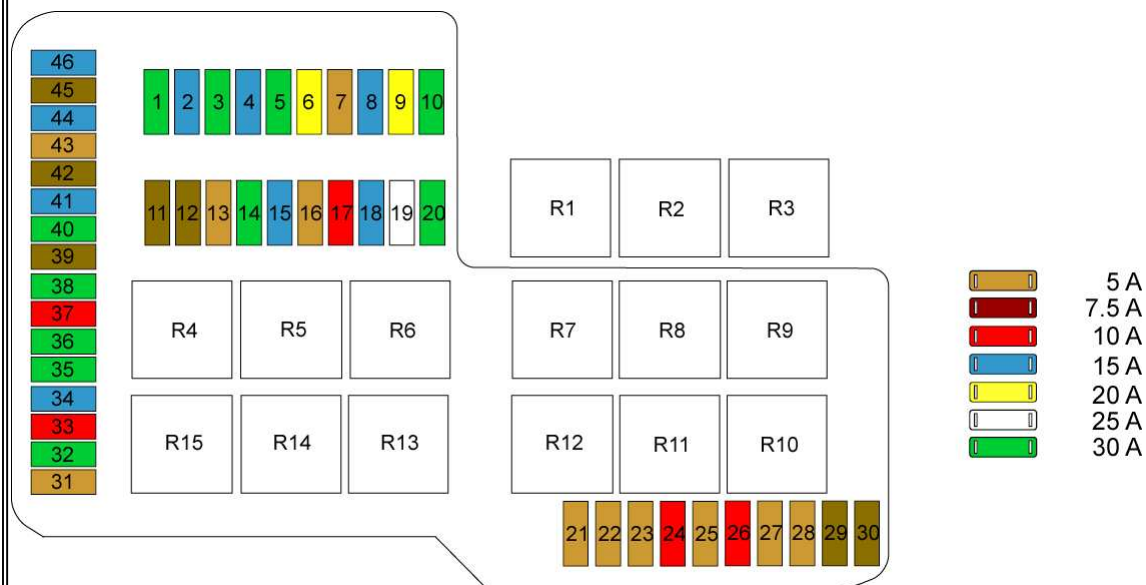

Umístění 1

Zobrazeno je levé řízení

Pojistka 1

30 A

Posuvná střecha


Pojistka 2

15 A

Zástrčka pro připojení přívěsu

Pojistka 3 30 A Ostřikovače reflektorů	Pojistka 4 15 A Vyhřívané(á) sedadlo(a)	Pojistka 5 30 A Sedadlo řidiče
Pojistka 6 20 A Vyhřívané zadní sklo	Pojistka 7 5 A Centrální zamykání Centrální řídicí jednotka Dálkové ovládání	Pojistka 8 15 A Houkačka
Pojistka 9 20 A Rádio	Pojistka 10 30 A ABS	Pojistka 11 Reflektory Přední mlhovka(y) Snímač nárazu Systém alarmu
Pojistka 12 Reflektory Přední mlhovka(y) Snímač nárazu Systém alarmu	Pojistka 13 5 A Okno(a) Skládací střecha (kabriolet)	Pojistka 14 30 A Okno(a) Řídicí jednotka karosérie Vyhřívané dveřní zámky
Pojistka 15 15 A Reflektory Přední mlhovka(y)	Pojistka 16 5 A Vytápění a klimatizace vzduchu Řídicí jednotka motoru	Pojistka 17 10 A Reflektory Přední mlhovka(y)
Pojistka 18 15 A Řídicí jednotka motoru	Pojistka 19 Nepoužito	Pojistka 20 30 A Vytápění a klimatizace vzduchu
Pojistka 21 5 A ABS	Pojistka 22 5 A Spínač světla Reflektory Vnitřní osvětlení Parkovací světla Koncová světla	Pojistka 23 5 A Vyhřívaná sedadla Jednotka blikáče Přístroje Spínač světla Reflektory Vyhřívané zadní sklo
Pojistka 24 10 A Snímač vzdálenosti při parkování Vyhřívané trysky ostřikovače Vyhřívané zrcátka(a)	Pojistka 25 5 A Snímač nárazu Systém alarmu Vnější světla	Pojistka 26 10 A Zpětné světlo(a) Automatická převodovka Kontrola vzdálenosti při parkování
Pojistka 27 5 A ABS Přístroje	Pojistka 28 5 A startér Automatická převodovka Řídicí jednotka motoru Tempomat Airbag	Pojistka 29 Reflektory Mlhovka(y)

<div>Pojistka 30</div> Dálkové světlo Mlhovky	<div>Pojistka 31 5 A</div> Palubní počítač Přístroje Hodiny Řídicí jednotka karosérie	<div>Pojistka 32 30 A</div> Vnitřní osvětlení
<div>Pojistka 33 10 A</div> Boční světla Osvětlení SPZ Spínač světla Koncová světla Vnitřní osvětlení Telefon Rádio Řídicí jednotka karosérie	<div>Pojistka 34 15 A</div> Výstražné blikáče Snímač nárazu Snímač alarmu Ukazatele směru	<div>Pojistka 35 30 A</div> Centrální zamykání Řídicí jednotka karosérie
<div>Pojistka 36 30 A</div> Systém ostřikování/stírání	<div>Pojistka 37 10 A</div> Vnitřní osvětlení Systém ostřikování/stírání Spínač světla Reflektory Mlhovky Osvětlení SPZ Parkovací světla Koncová světla	<div>Pojistka 38 30 A</div> ABS ASC
<div>Pojistka 39</div> Vytápění a klimatizace vzduchu	<div>Pojistka 40 30 A</div> Sedadlo(a)	<div>Pojistka 41 15 A</div> Vytápění a větrání
<div>Pojistka 42</div> Airbag	<div>Pojistka 43 5 A</div> Vnitřní osvětlení Centrální zamykání Dálkové ovládání Telefon Systém alarmu Řídicí jednotka karosérie Airbag	<div>Pojistka 44 15 A</div> Rádio Systém alarmu Systém ostřikování/stírání Řídicí jednotka karosérie
<div>Pojistka 45</div> Palubní počítač Systém ostřikování/stírání	<div>Pojistka 46 15 A</div> Přístroje Tempomat Hodiny ABS Brzdová světla	<div>Relé R1</div> Palivové čerpadlo

Relé R2 DME	Relé R3 Lambda sonda	Relé R4 Houkačka
Relé R5 Přední mlhovka(y) nebo klimatizace vzduchu	Relé R6 Dálkové světlo	Relé R7 Tlumené světlo
Relé R8 Jednotka blikače	Relé R9 Dmychadlo	Relé R10 Větrák chlazení, stupeň 1
Relé R11 Kompresor klimatizace	Relé R12 Větrák chlazení, stupeň 2	Relé R13 Čerpadlo ABS
Relé R14 Hlavní relé ABS	Relé R15 Vyhřívané zadní sklo	
		

© Copyright, ELIT CZ, spol. s r.o.